

MIXZONE

Digital Backdrop

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



Chapitre 2 : Démarrage

1) Visitez notre site Web sur Mixzone.TV (image 1.0)

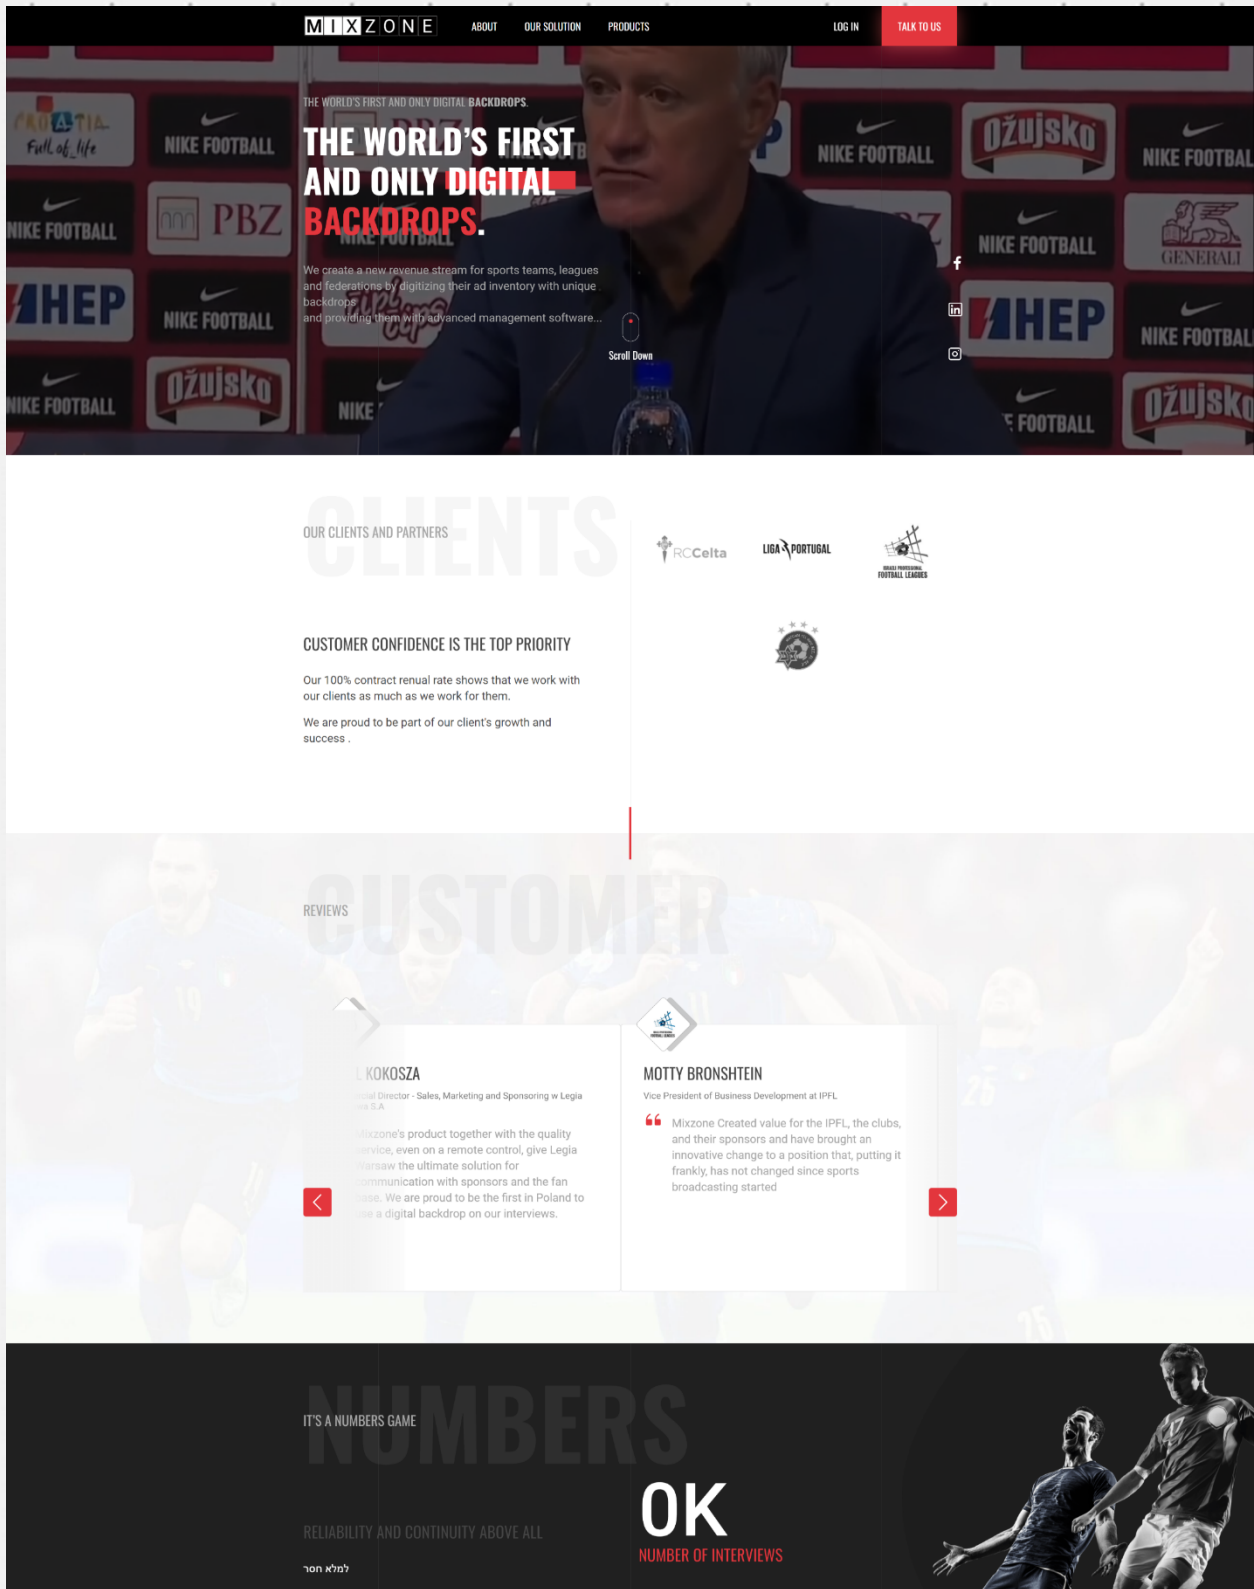


Image 1.0

2) Cliquez sur le bouton "Studio" ou numérisez le code QR pour saisir le nom d'utilisateur (image 1.1).



Image 1.1

Description :

Il s'agit du site Web auquel vous vous connecterez pour accéder à votre compte d'affichage numérique Mixzone.

Une fois connecté, vous aurez pleinement accès et serez en mesure de modifier, mettre à jour et gérer le contenu.

Voir « Image 1.0 » pour une explication visuelle. Après vous être connecté, une page apparaîtra avec une barre supérieure grise contenant le logo Mixzone dans le coin supérieur gauche avec les onglets suivants "Creative/Contenu", "Playlists" et "Screens/Écrans". (image 2.0).

Chapitre 3 : Mise en ligne/téléchargement et gestion du contenu

Étape 1: Mettre en ligne/télécharger une vidéo à partir d'un disque local (à l'aide de l'onglet Contenus)

Notre plateforme propose 3 écrans principaux pour télécharger votre contenu créatif, créer de nouvelles playlists et organiser vos écrans d'arrière-plan. (Image 2.0).

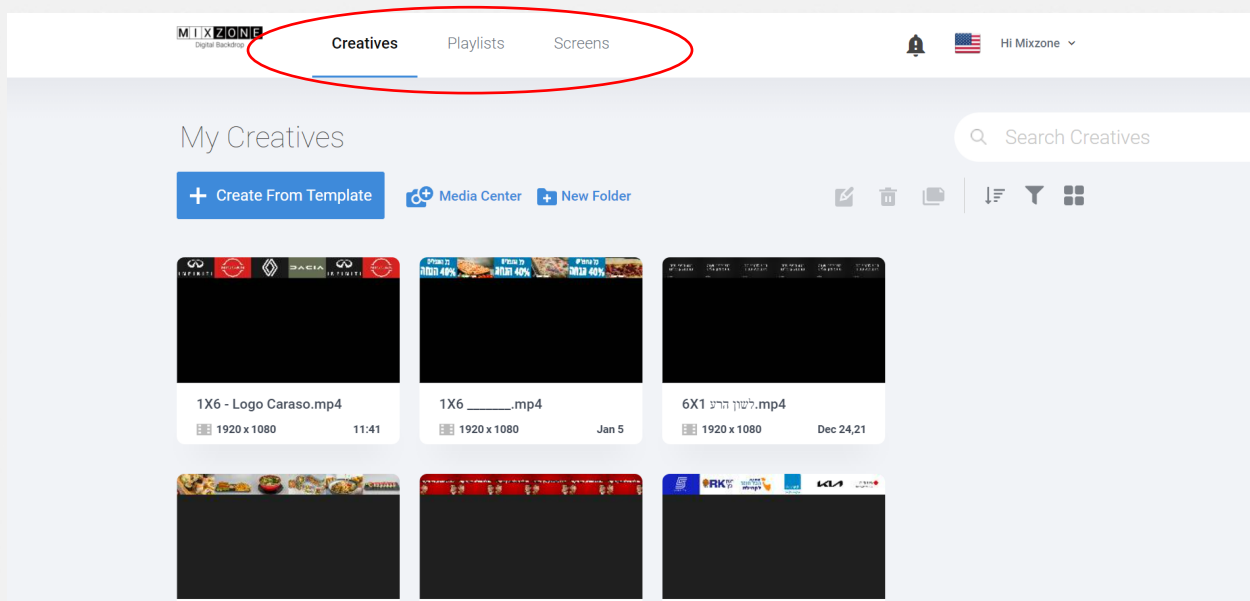


Image 2.0



Page de contenus :

Ici, vous pouvez télécharger ou créer votre propre contenu. Cette page vous permet de mettre en ligne et d'organiser les vidéos avec lesquelles vous souhaitez travailler.

Cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour ouvrir le centre de média (Image 2.1)

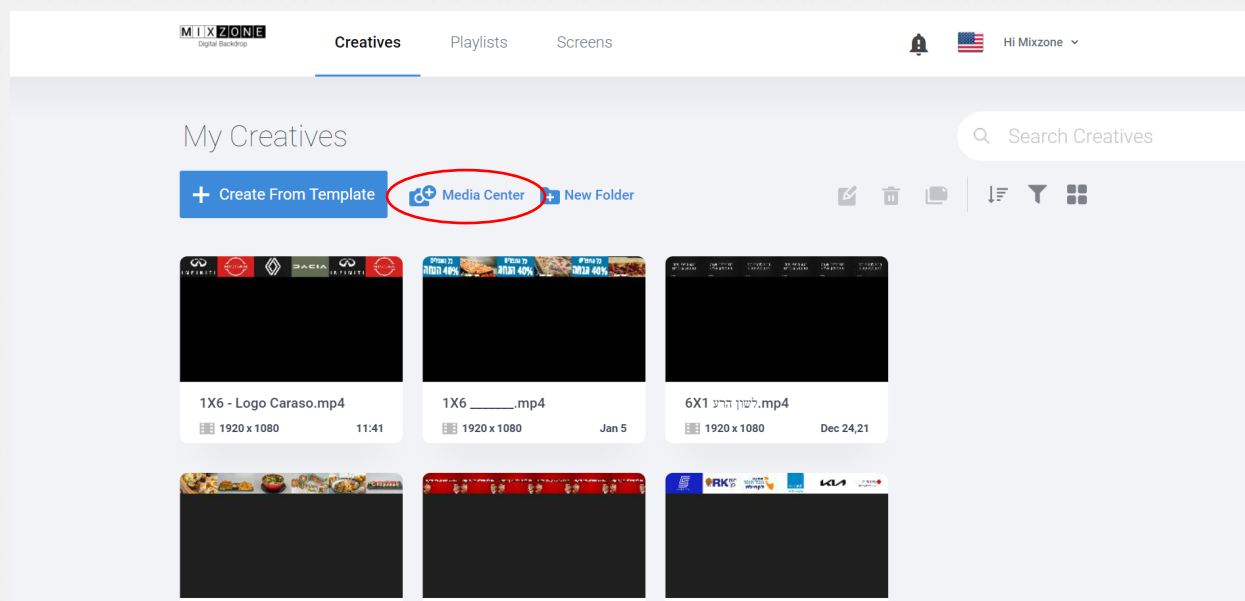


Image 2.1

Pour télécharger un média, cliquez sur le bouton "télécharger un média" (Image 2.2).



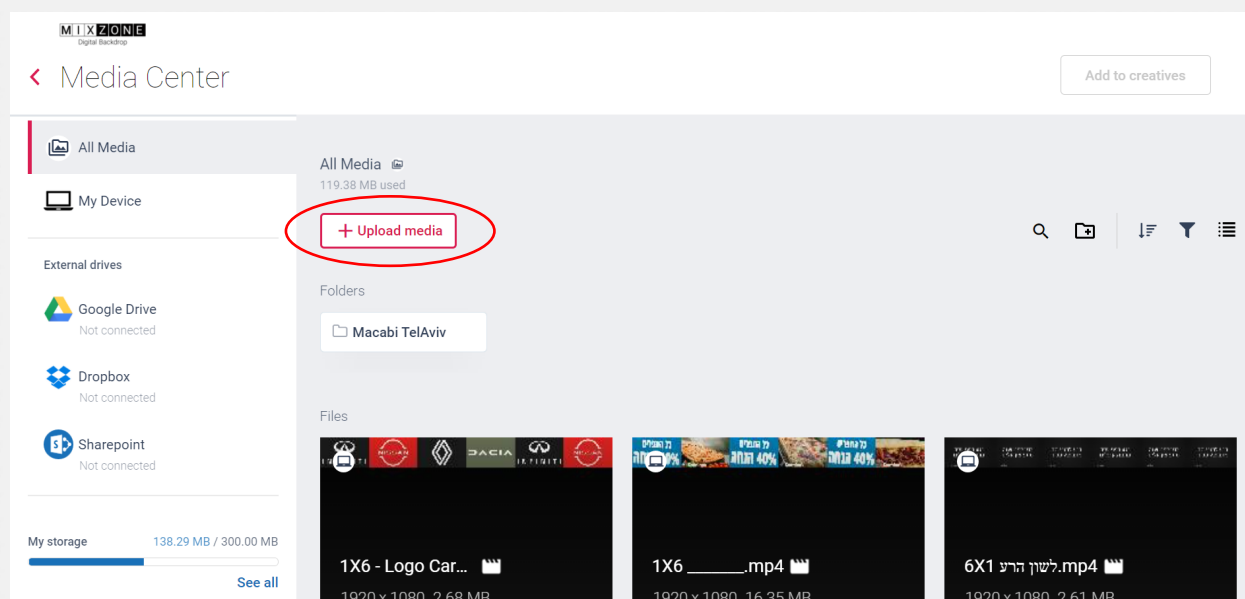


Image 2.2

Choisissez d'abord la source du média que vous souhaitez télécharger (image 2.3), puis sélectionnez les vidéos que vous souhaitez télécharger (image 2.4).

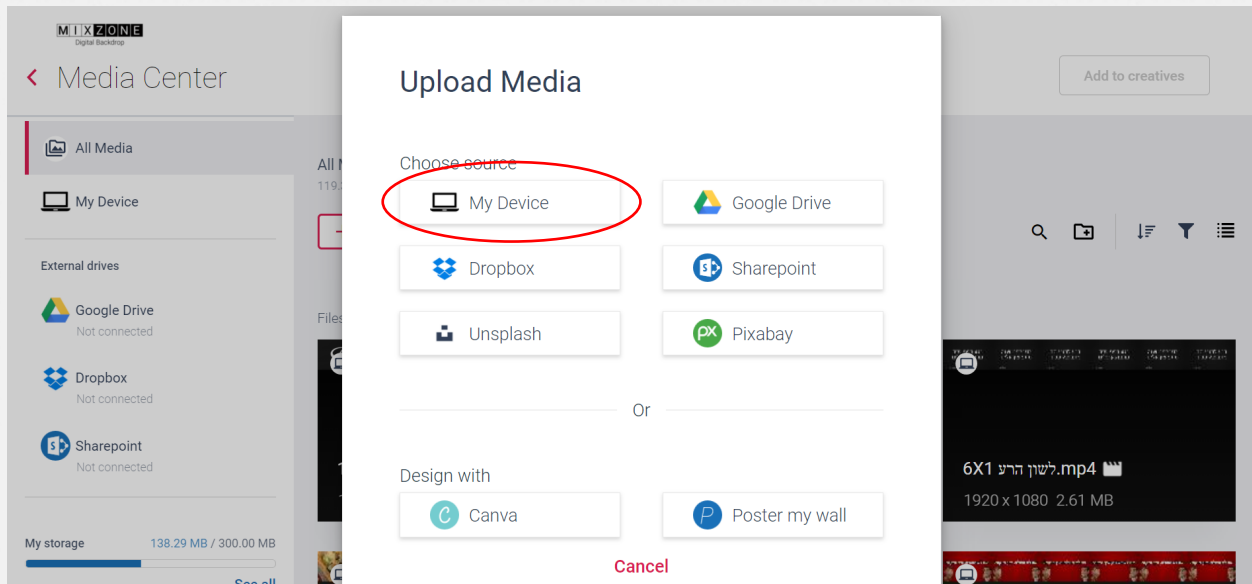

(Image 2.3)

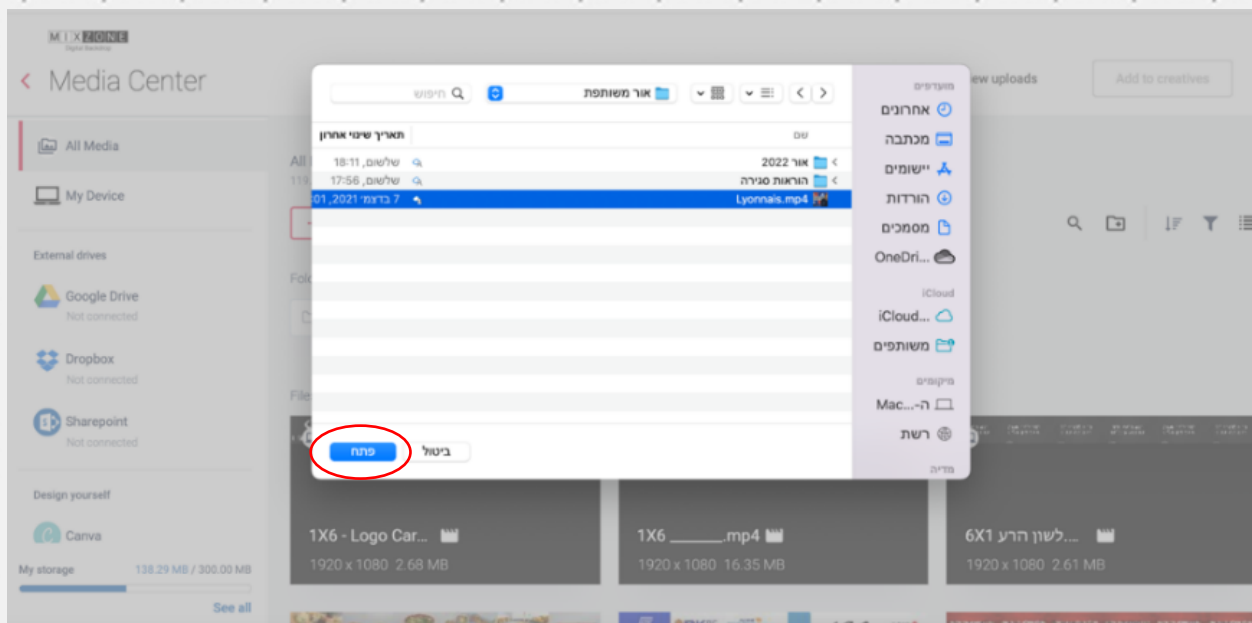

(Image 2.4)

Après avoir téléchargé toutes les vidéos dans votre liste, il vous faut les déplacer vers le studio "Creatives/Créations". Vous pouvez le faire en les sélectionnant puis en cliquant sur le bouton "Ajouter aux créations" (image 2.5)

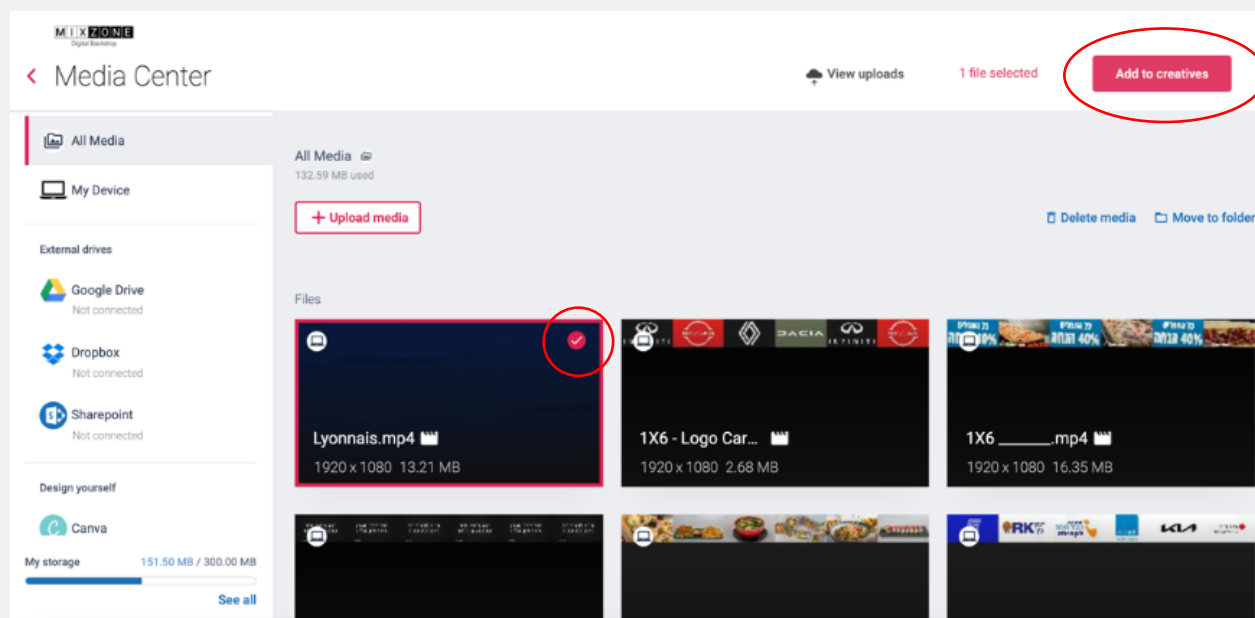


Image 2.5

Avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous que tout votre contenu a été téléchargé correctement. Toutes les vidéos apparaîtront désormais sur la page "créations" (image 2.6).



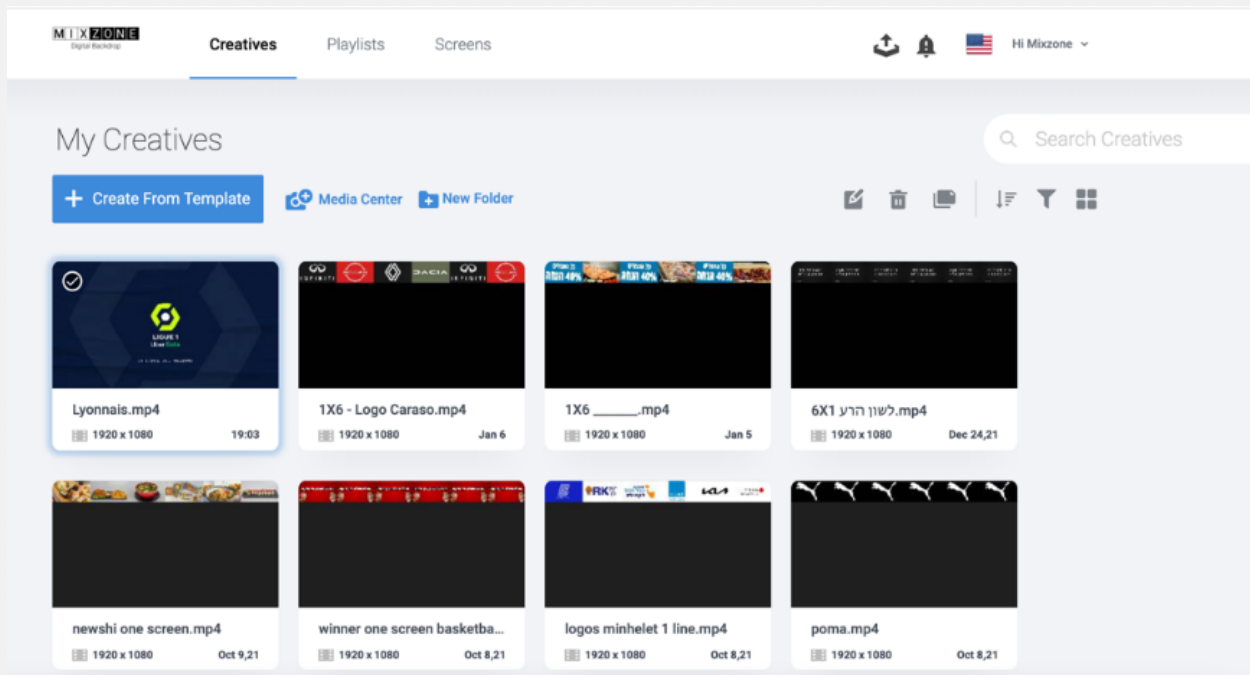


Image 2.6

Étape 2 : Créer une playlist

Pour commencer et préparer vos playlists, rendez-vous dans le studio Playlists.

Sur cette page, vous pouvez définir l'ordre de lecture de vos créations et programmer leur diffusion à des jours et à des heures spécifiques. Vous pouvez également déterminer des dates d'expiration. La page « PLAYLIST » présente quatre fonctionnalités principales : (image 3.0).

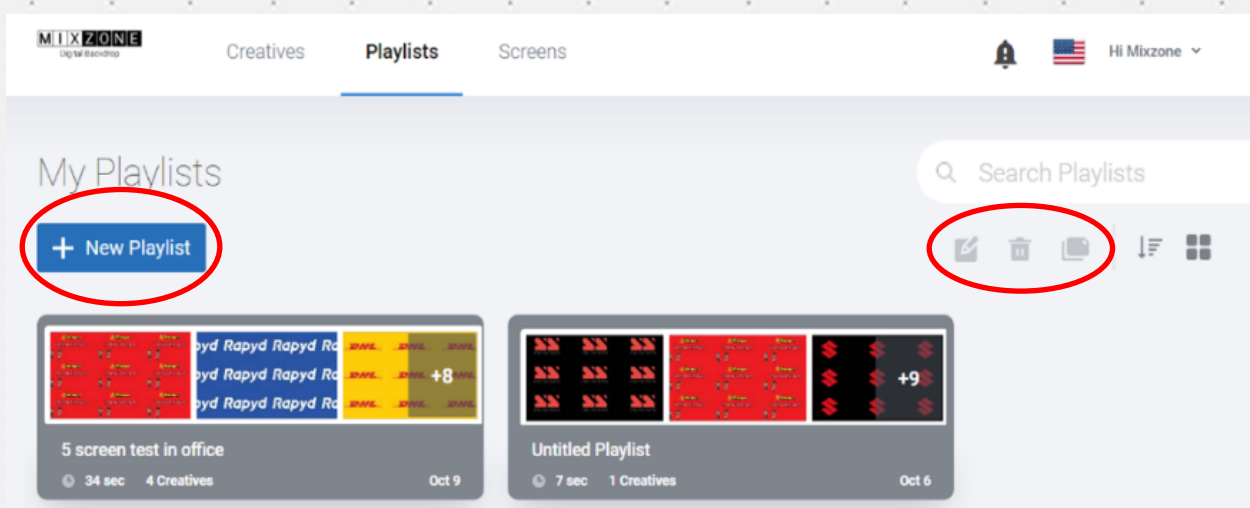


Image 3.0

Dupliquer : Cette fonctionnalité vous permet de faire une copie d'une playlist existante.

Modifier : Cette fonctionnalité vous permet de modifier votre playlist en sélectionnant d'abord une playlist, puis en cliquant sur "Modifier".

Supprimer : Cette fonctionnalité vous permet de sélectionner et de supprimer une playlist.

Ajouter une playlist : Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter une playlist en cliquant d'abord sur le bouton "**Nouvelle playlist**", puis en ajoutant un nouveau nom de playlist (nom de l'écran) ainsi qu'une description. (Voir image 3.1)

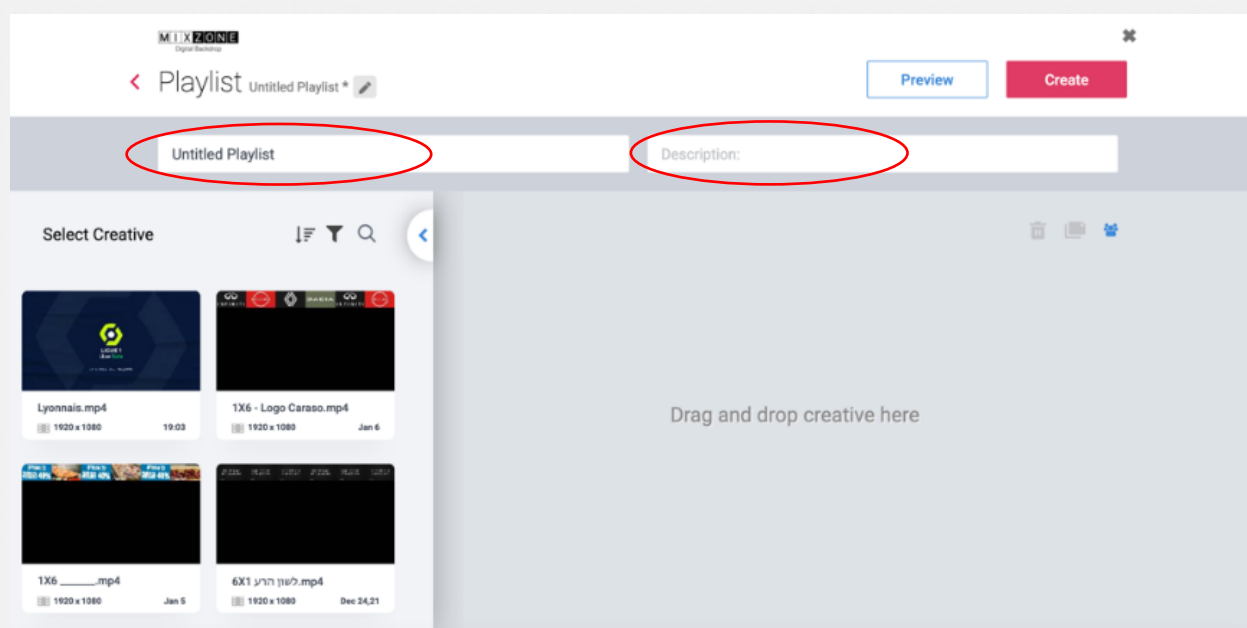


Image 3.1

Vous pouvez ajouter vos vidéos à la playlist en cliquant sur le symbole + au centre de chaque vidéo. (Image 3.2)

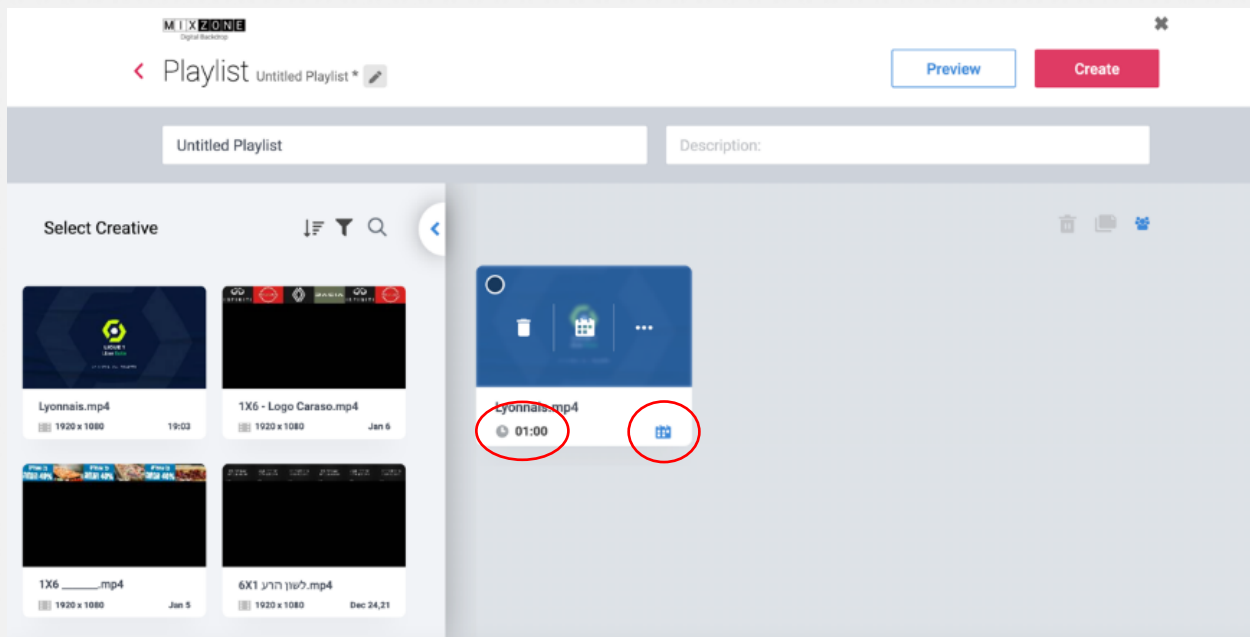


Image 3.3

Cliquez sur le bouton "**Créer**" pour finaliser la création de votre playlist. (Image 3.4)

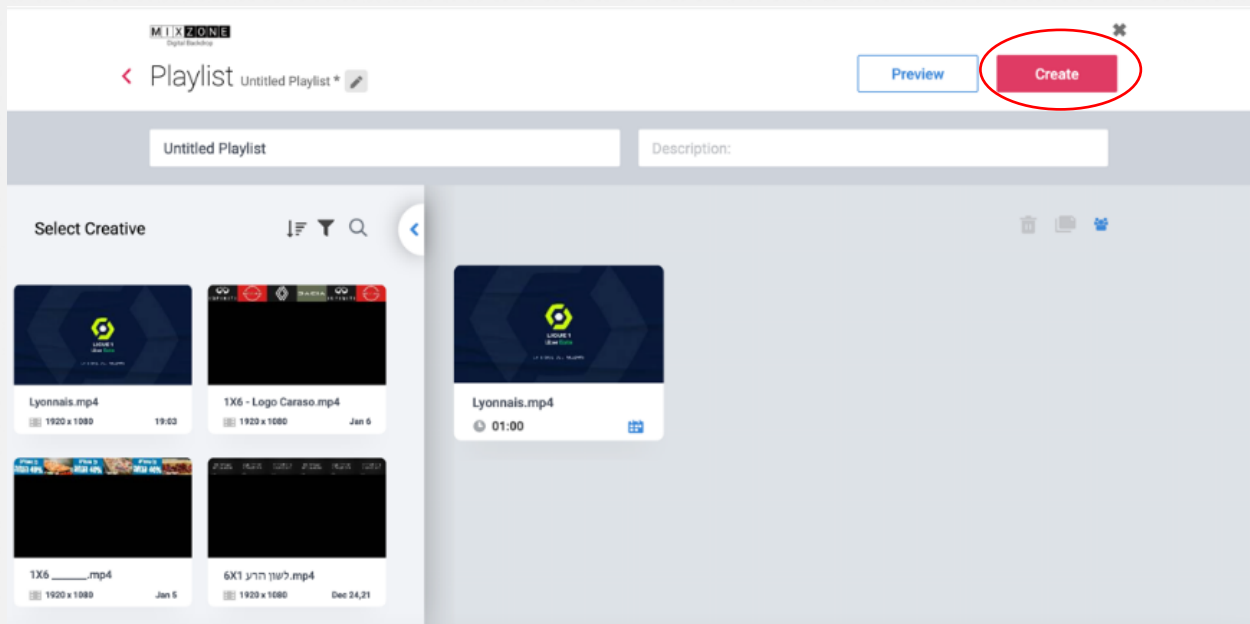


Image 3.4

Étape 3 : Envoi d'une playlist à l'écran

Vous pouvez envoyer le contenu de votre playlist à l'écran. La page "Écrans" affiche les écrans au monde. (Image 4.0).

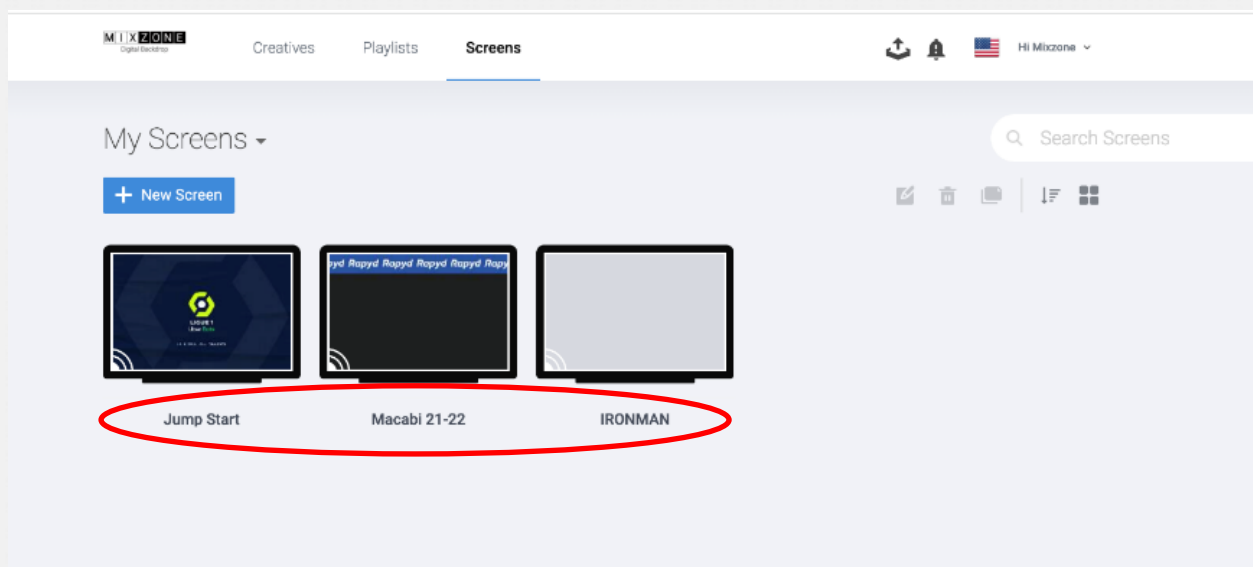


image 4.0

Pour commencer, double-cliquez sur l'écran souhaité (Image 4.1). (Vous pouvez également cliquer sur l'icône en forme de **Crayon**)

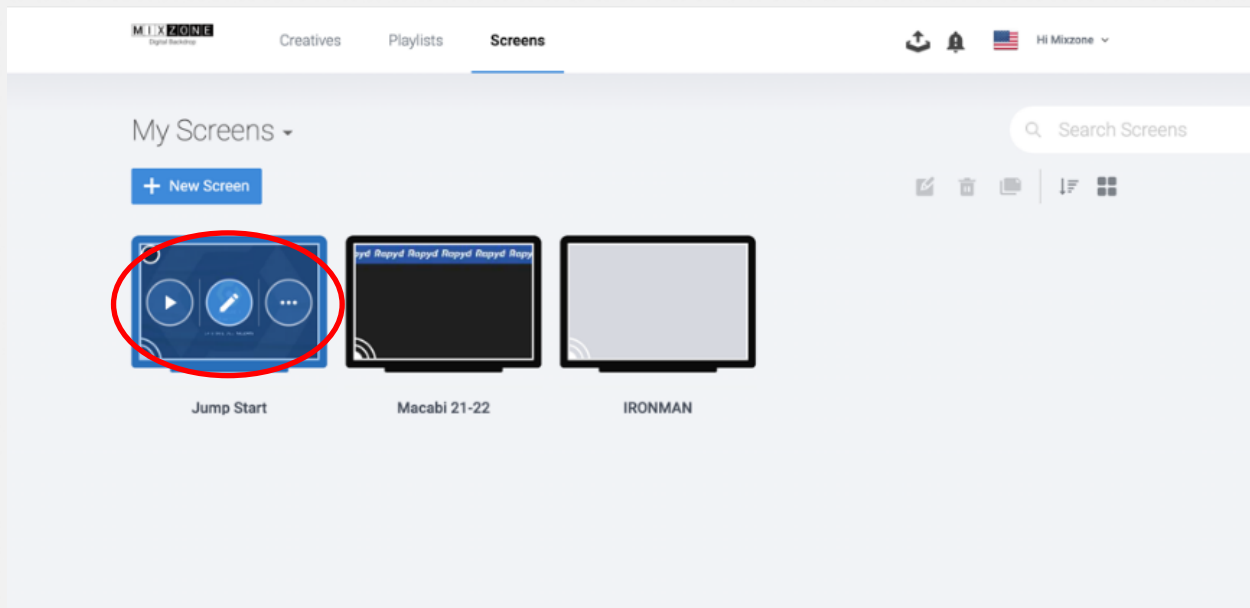


Image 4.1

- 2) Une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec les playlists du côté gauche.
- 3) Faites glisser et déposez la playlist dans la zone grise / ou cliquez sur le signe +. (Image 4.2).
 - a. Pour modifier l'ordre des playlists (un écran pouvant présenter plusieurs playlists), cliquez dessus et faites-la glisser pour le réorganiser.
 - b. Pour programmer la lecture d'une playlist spécifique, cliquez sur l'icône en forme de calendrier.

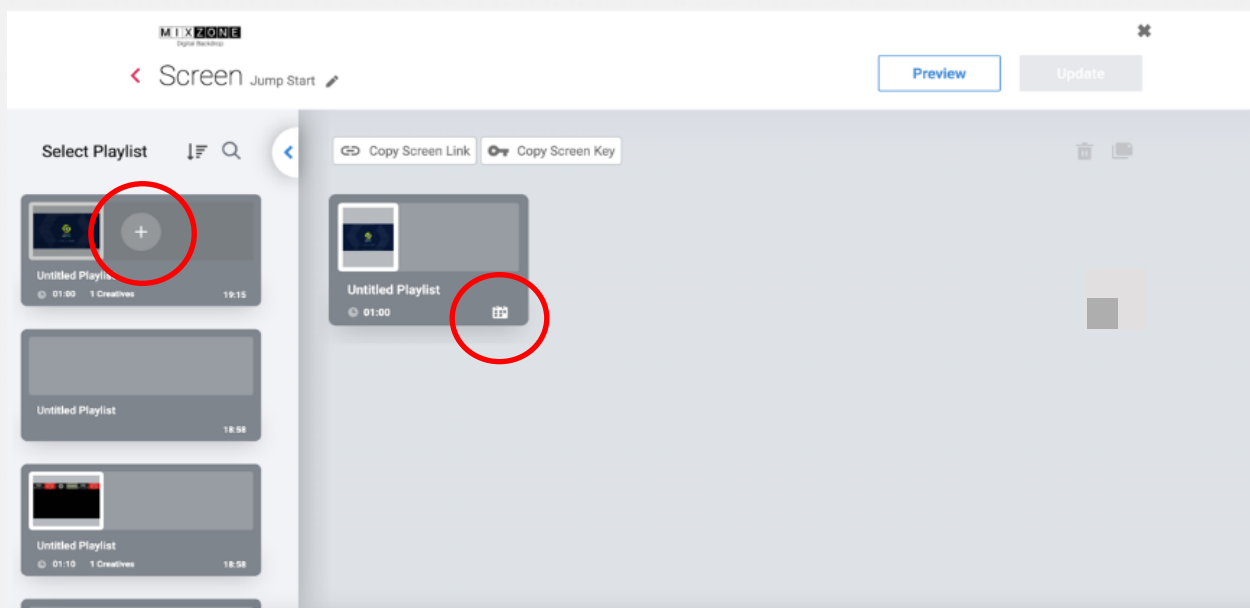


Image 4.2

- 4) Cliquez sur le bouton "**Mettre à jour**" pour mettre à jour vos écrans avec vos nouvelles

playlists. (Image 4.3).

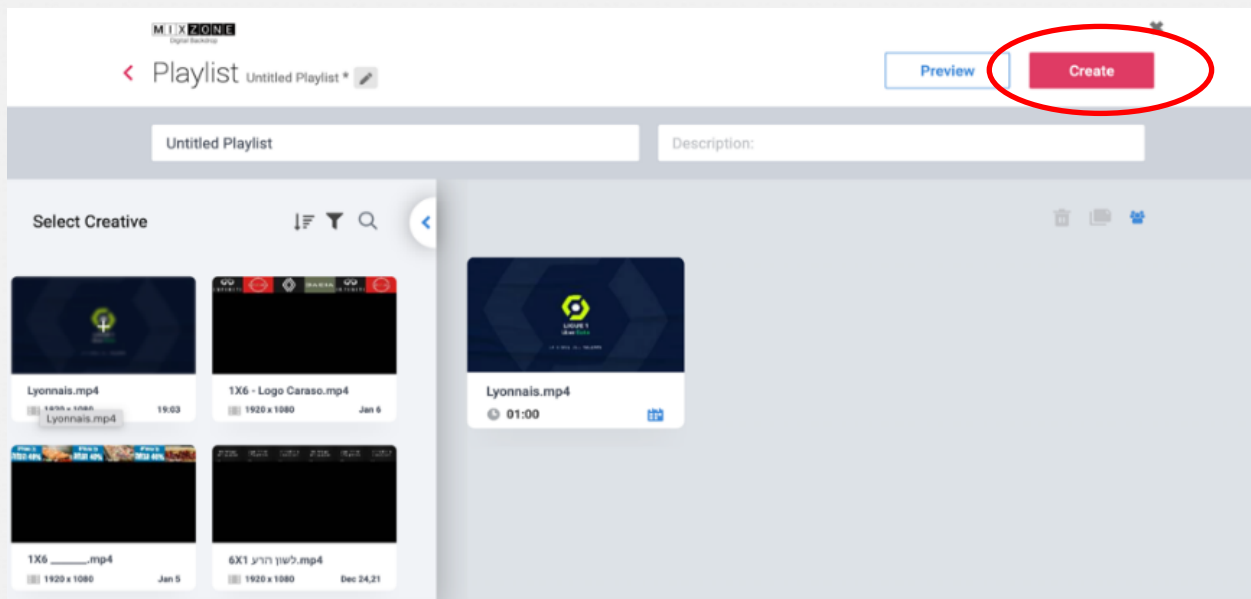


Image 4.3



M I X Z O N E

Digital Backdrop