

# MIXZONE


Digital Backdrop

GUIDA RAPIDA



## Capitolo 2: Come iniziare

- 1) Andare al nostro sito web Mixzone.TV (immagine 1.0)

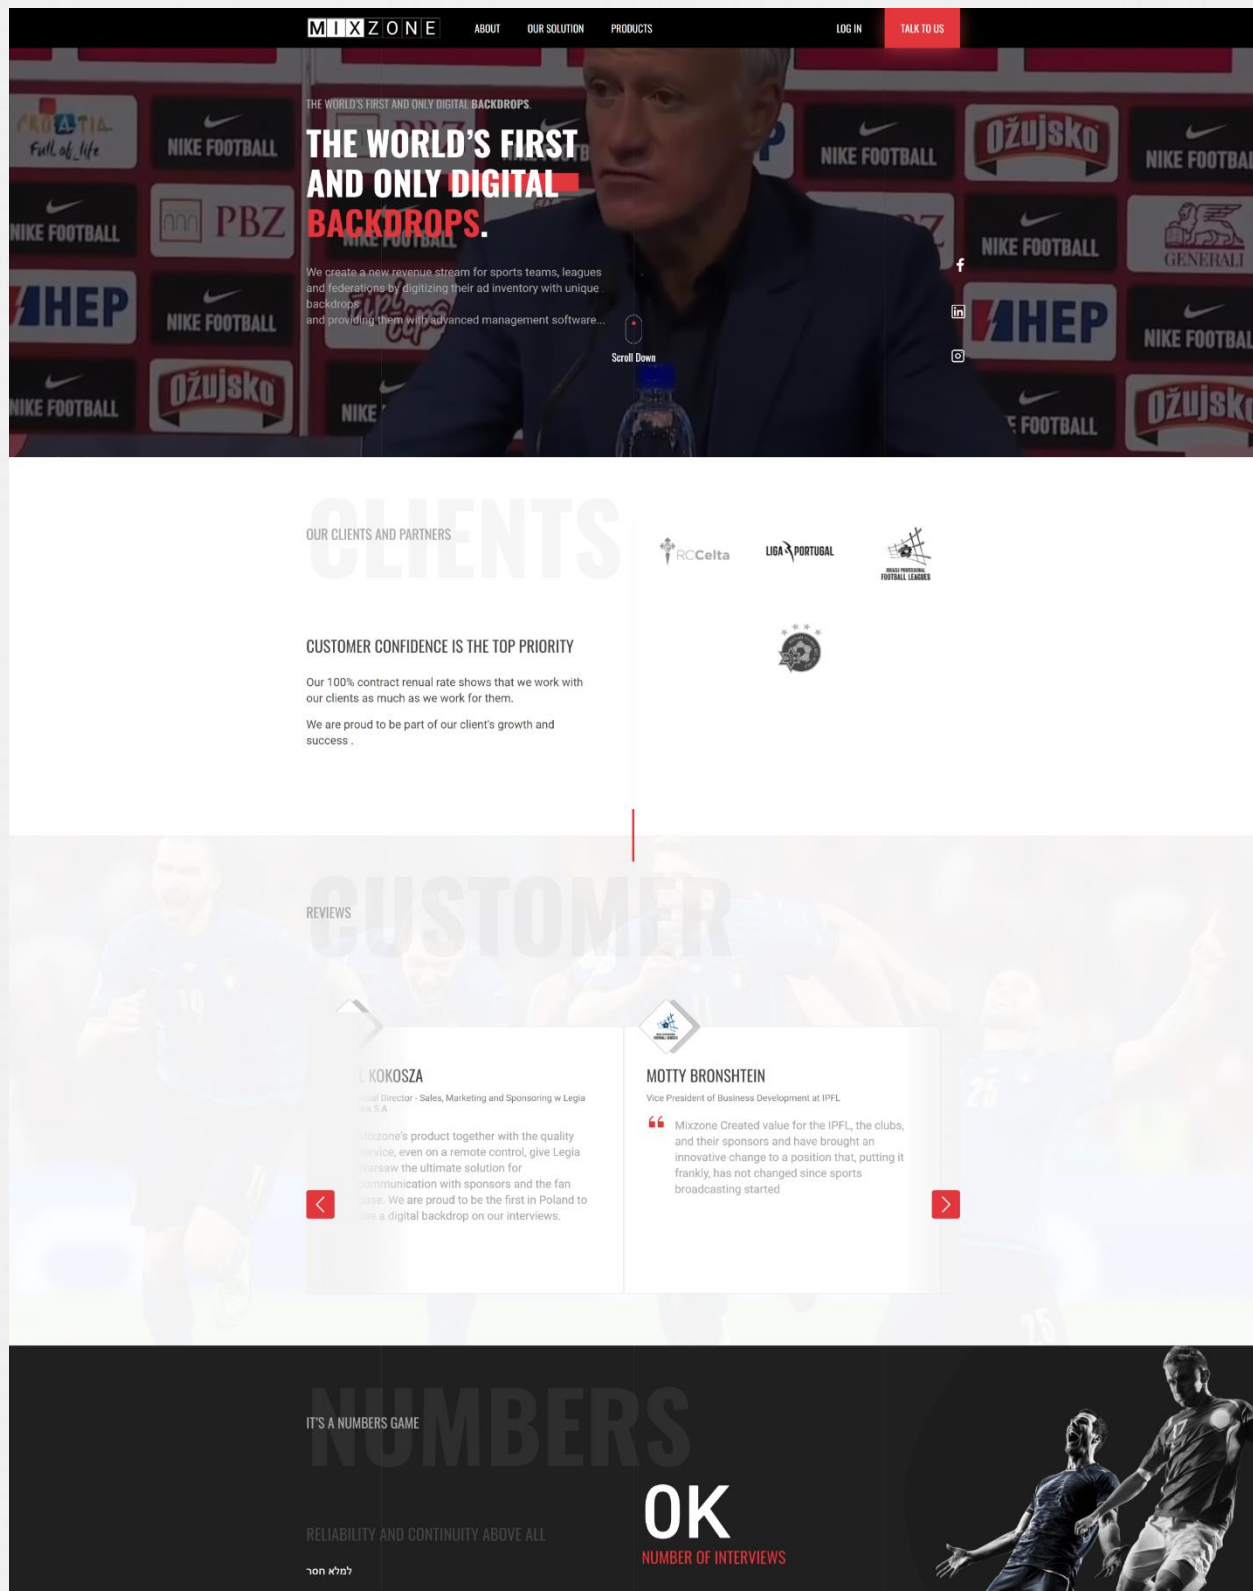

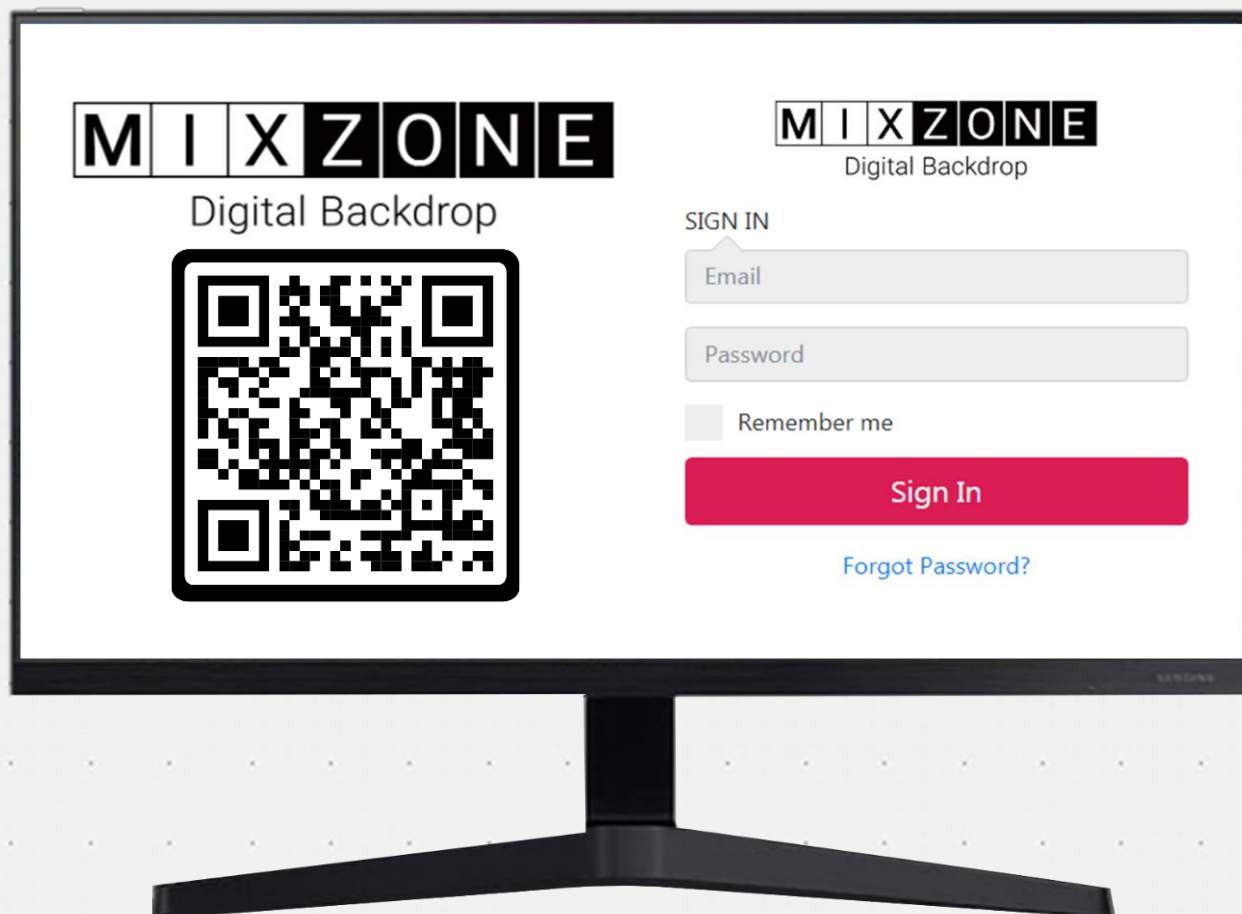


Immagine 1.1

**Descrizione:**

Questo è il sito web dal quale si accede al proprio account Digital Signage mixzone.

Una volta effettuato login, si avrà pieno accesso e si potranno modificare, aggiornare e gestire i contenuti.

Vedere "Immagine 1.0" per un chiarimento visivo. Dopo aver effettuato l'accesso, apparirà una pagina con una barra superiore grigia che contiene il logo di Mixzone in alto a sinistra e le seguenti schede: "Creazioni", "Playlist" e "Schermi" (immagine 2.0).

## Capitolo 3: Impostazione della vostra playlist

### **Passo 1: Caricare un video da un disco locale (Utilizzando la scheda Creazioni)**

La nostra piattaforma contiene 3 schermate principali per caricare i contenuti creativi, creare nuove playlist e organizzare le schermate della cornice. (Immagine 2.0).

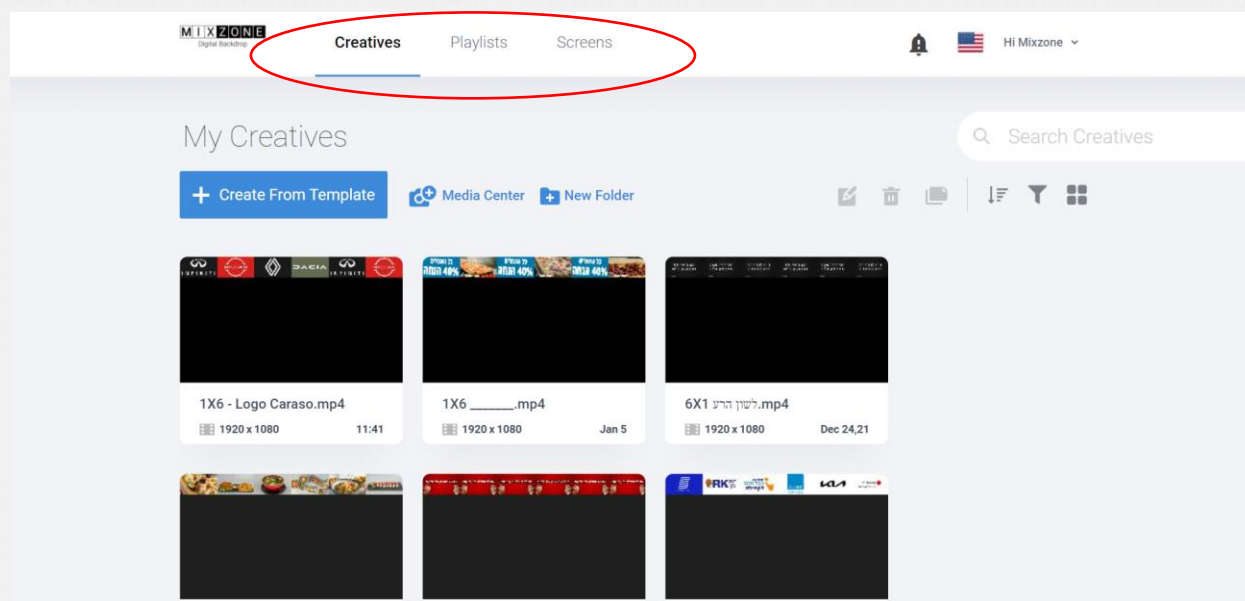


Immagine 2.0



## Pagina Creazioni:

Qui è possibile caricare o creare i propri contenuti. Questa pagina consente di caricare e organizzare i video con cui si desidera lavorare.

Fare clic sul pulsante Aggiungi (+) per aprire il centro multimediale (immagine 2.1)

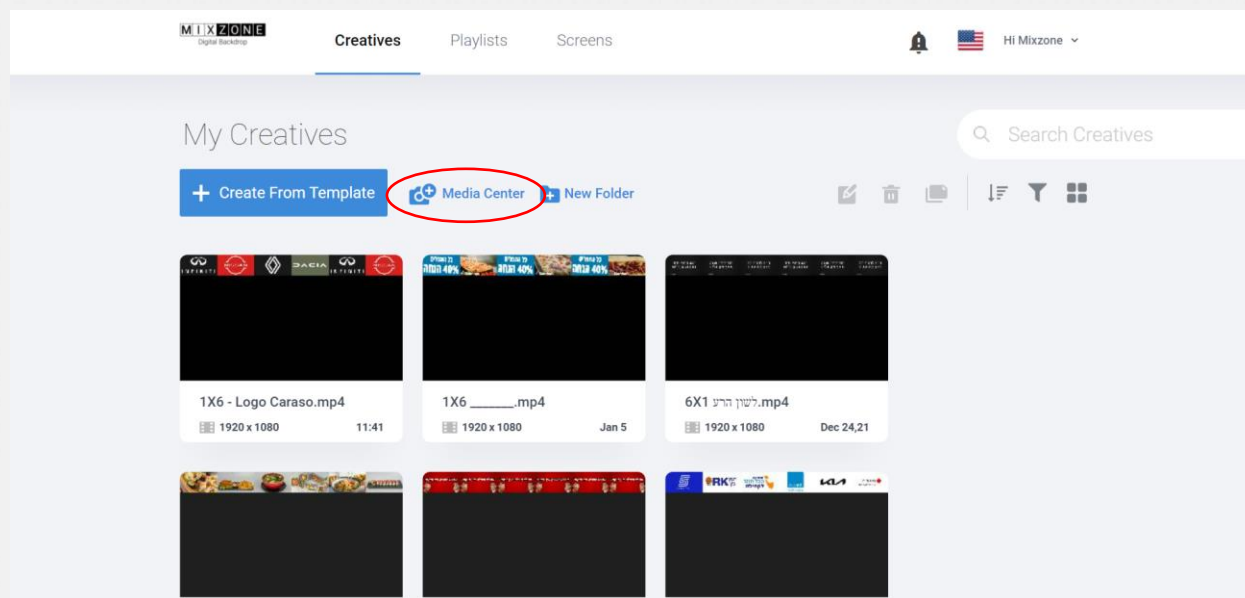


Immagine 2.1

Per caricare i media, fare clic sul pulsante "Carica media" (immagine 2.2).


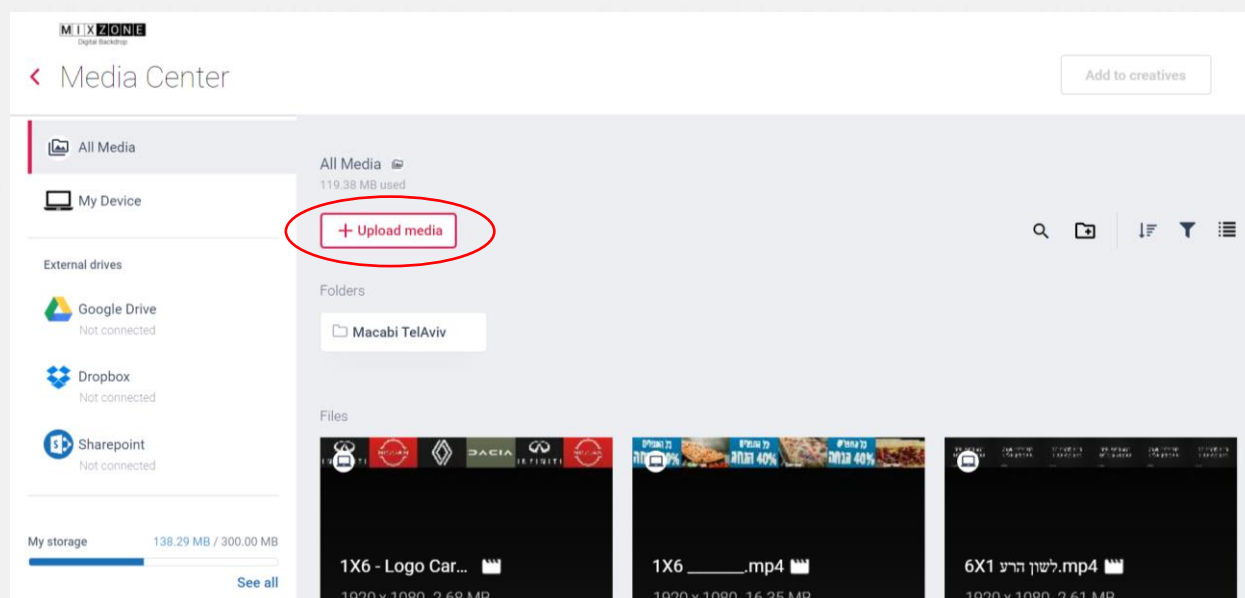



Immagine 2.2

Per prima cosa, scegliete la fonte dei media che volete caricare (immagine 2.3), quindi scegliete i video che volete caricare (immagine 2.4).



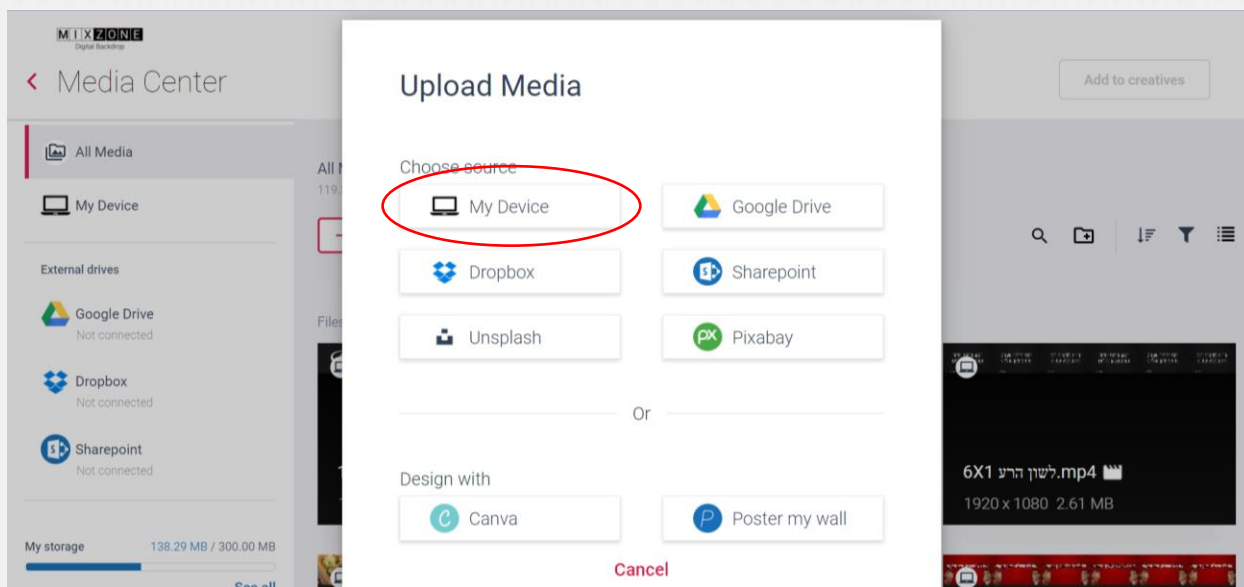

(Immagine 2.3)

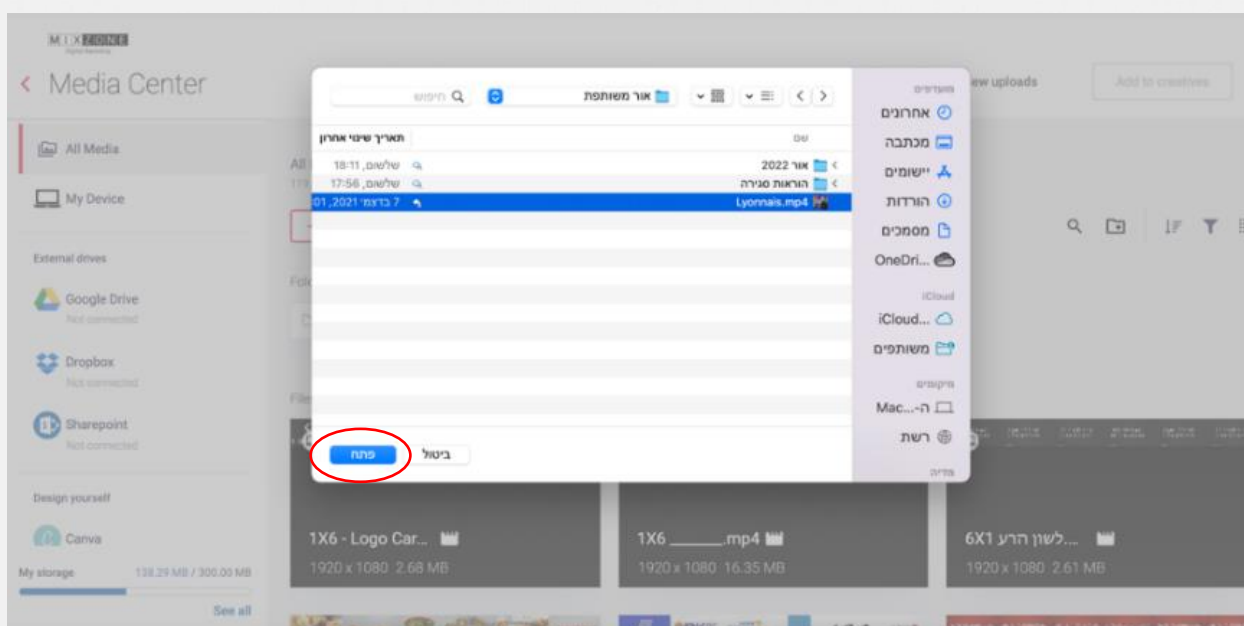

(Immagine 2.4)

Una volta caricati tutti i video nel proprio elenco, è necessario spostarli nello studio "Creazioni". Per farlo, è sufficiente selezionarli e poi fare clic sul pulsante "Aggiungi alle creazioni" (immagine 2.5)

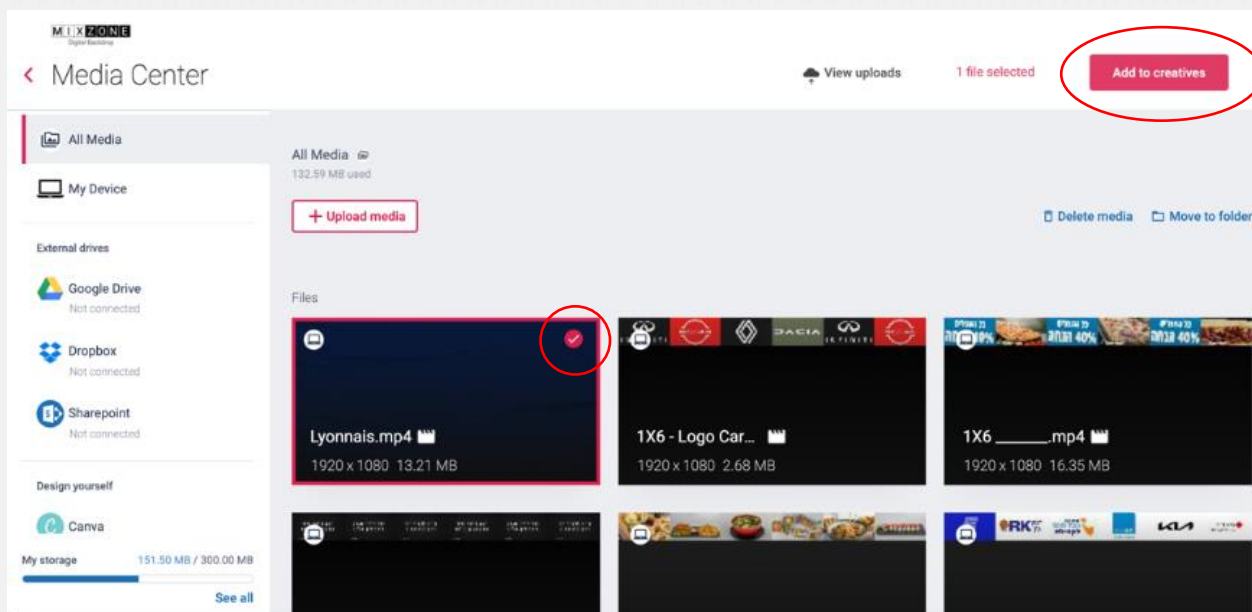


Immagine 2.5

Prima di passare alla fase successiva, assicuratevi che tutti i contenuti siano stati caricati correttamente. Tutti i video appariranno ora nella pagina "creazioni" (immagine 2.6).

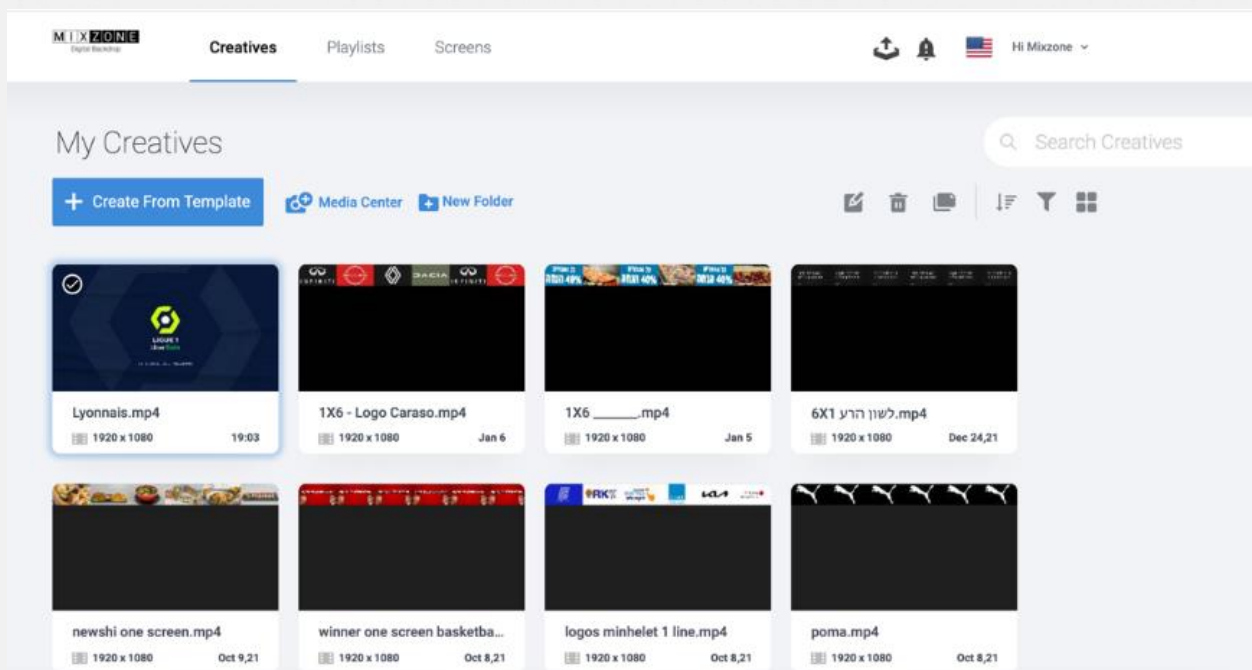



Immagine 2.6

## **Passo 2: Creare una playlist**

Per avviare e preparare le playlist, accedere allo studio Playlist.

In questa pagina è possibile impostare l'ordine di riproduzione delle creazioni e programmarne la riproduzione in giorni e orari specifici. È inoltre possibile impostare date di scadenza. La pagina

"PLAYLIST" presenta quattro caratteristiche principali: (immagine 3.0):

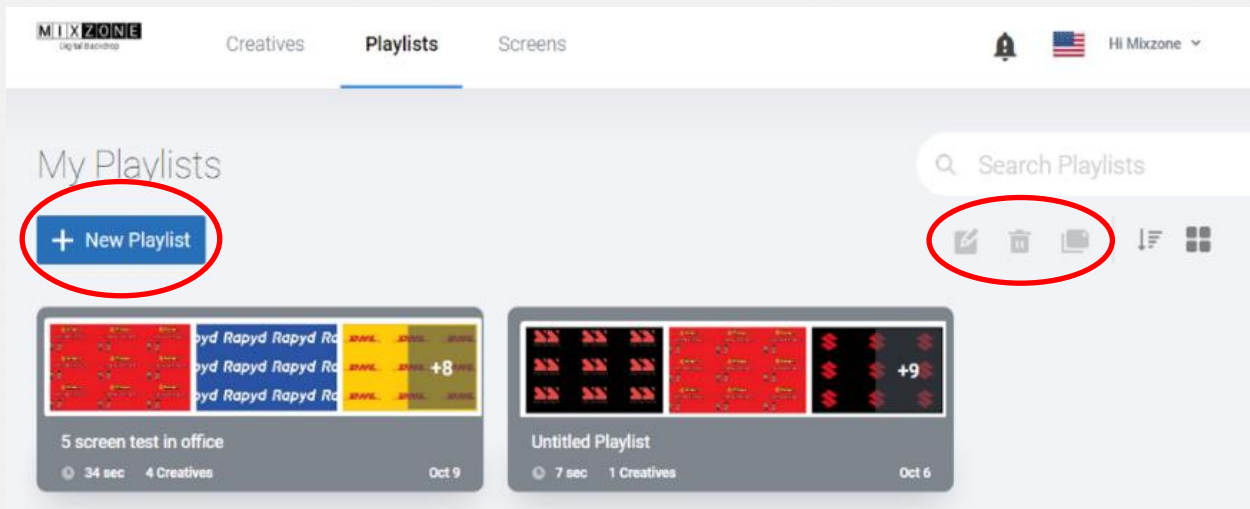

**Duplica:** Questa funzione consente di creare una copia di una playlist esistente.

**Modifica:** Questa funzione consente di modificare la playlist selezionando prima una playlist e poi facendo clic su "Modifica".

**Elimina:** Questa funzione consente di selezionare ed eliminare una playlist.

**Aggiungi playlist:** Questa funzione consente di aggiungere una playlist facendo prima clic sul pulsante "**Nuova playlist**", quindi aggiungendo un nuovo nome alla playlist (nome della schermata) e una descrizione. (Vedi immagine 3.1).

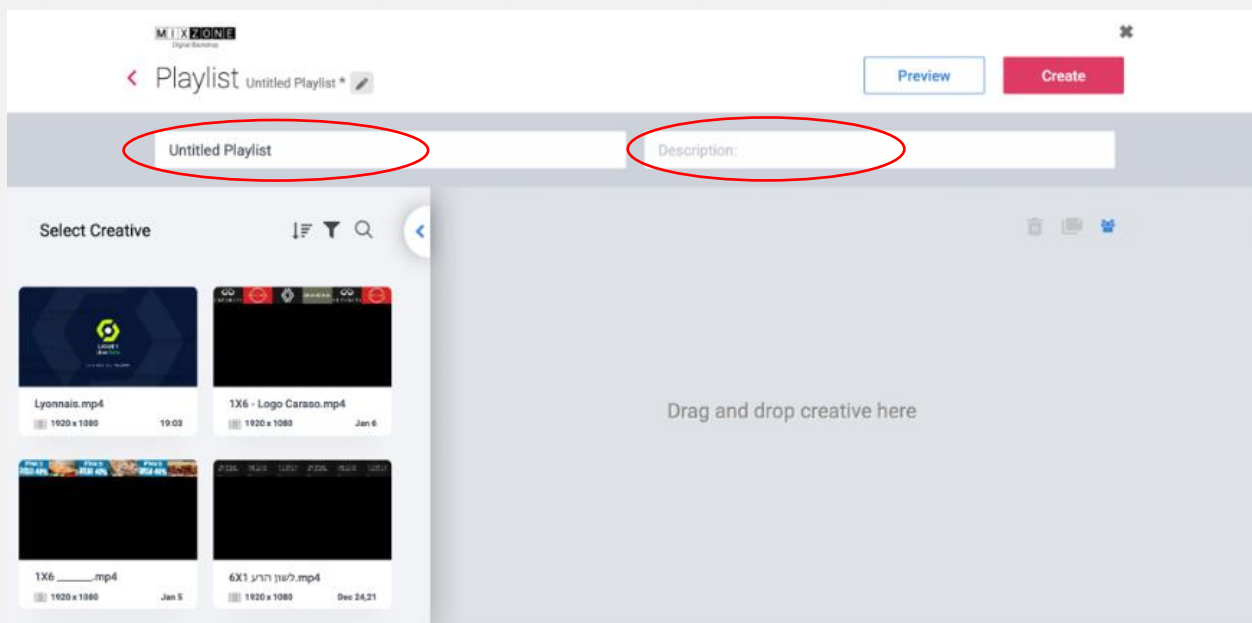


Immagine 3.1



È possibile aggiungere i propri video alla playlist facendo clic sul simbolo + al centro di ogni video. (Immagine 3.2)

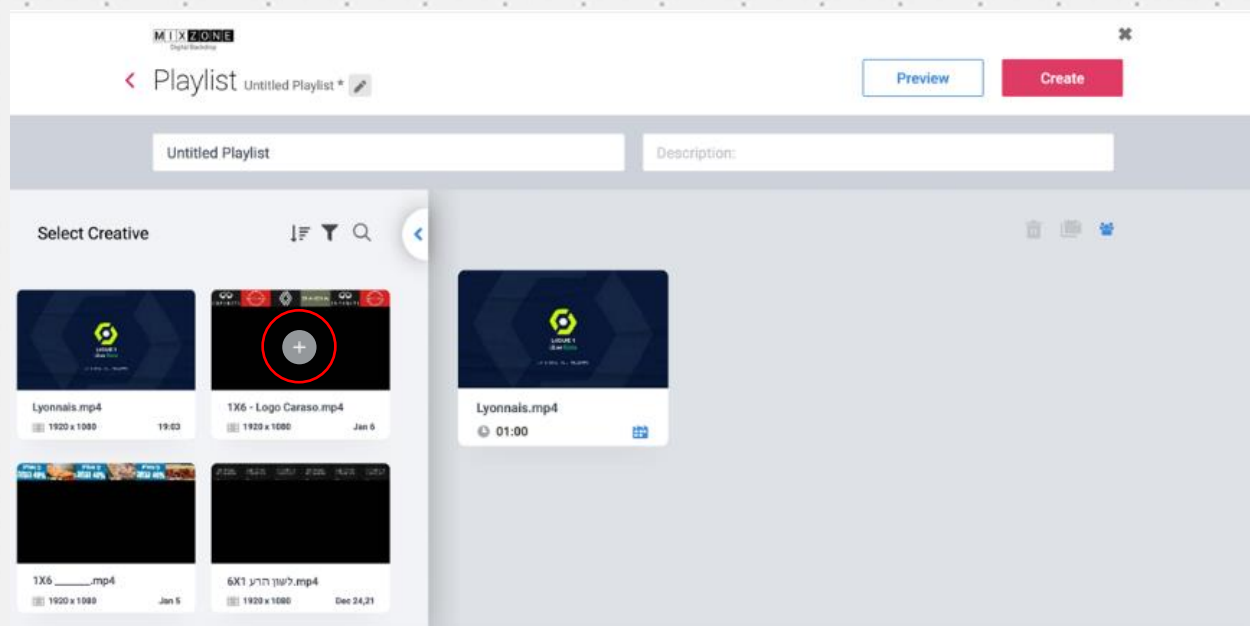


Immagine 3.2

Dopo aver aggiunto i video alla playlist, è possibile esplorare altre opzioni (immagine 3.3)

- È possibile eliminare un video dalla playlist.
- Si può programmare la riproduzione di una specifica creazione facendo clic sull'icona del calendario.
- È possibile modificare l'ordine delle creazioni facendo clic su di esse e trascinandole per riordinarle.
- Inoltre, si può programmare la durata della riproduzione di ciascuna creazione facendo clic sull'icona dell'orologio in basso a sinistra. Questa funzione controlla la durata (in secondi) di ogni creazione della playlist. Si consiglia di impostare 6 secondi per video.

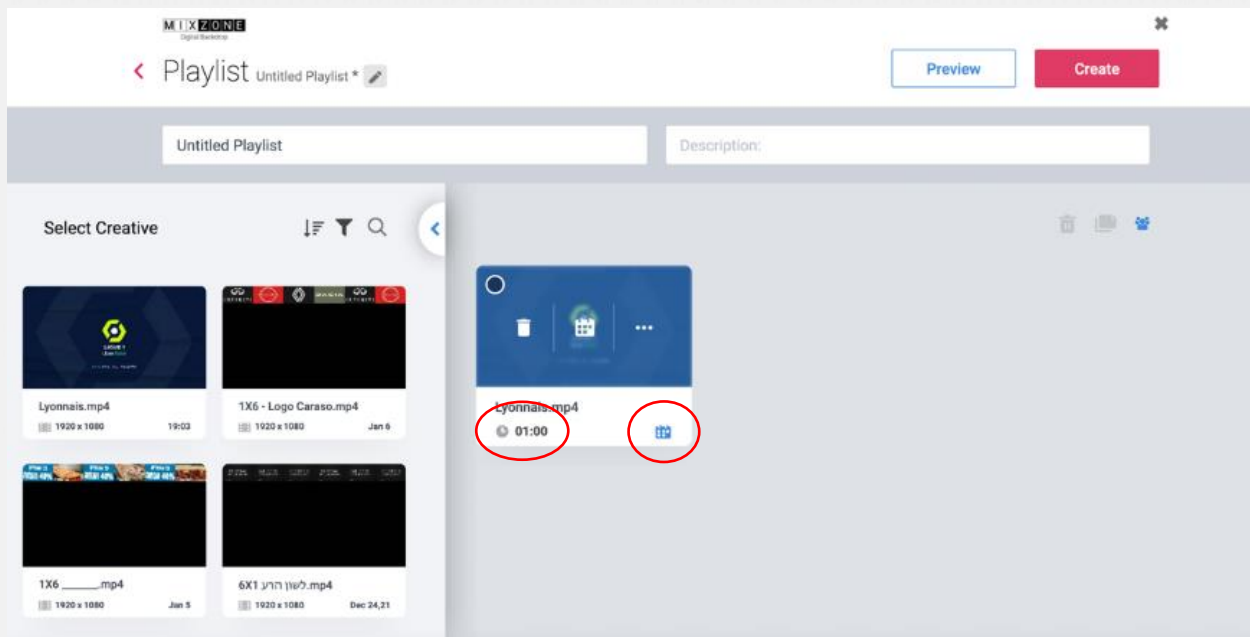


Immagine 3.3

Fare clic sul pulsante **"Crea"** per terminare la creazione della playlist. (Immagine 3.4)

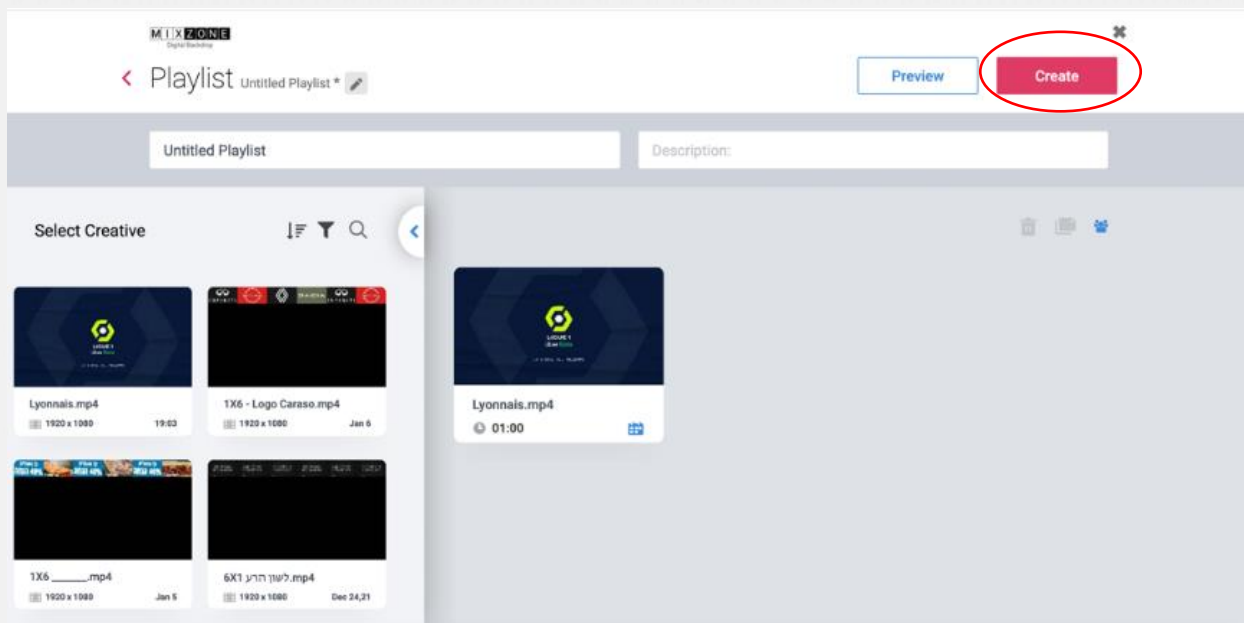


Immagine 3.4

### Passo 3: Invio di una playlist allo schermo

È possibile inviare il contenuto della playlist allo schermo. La pagina "Schermi" mostra gli schermi disponibili. (Immagine 4.0).

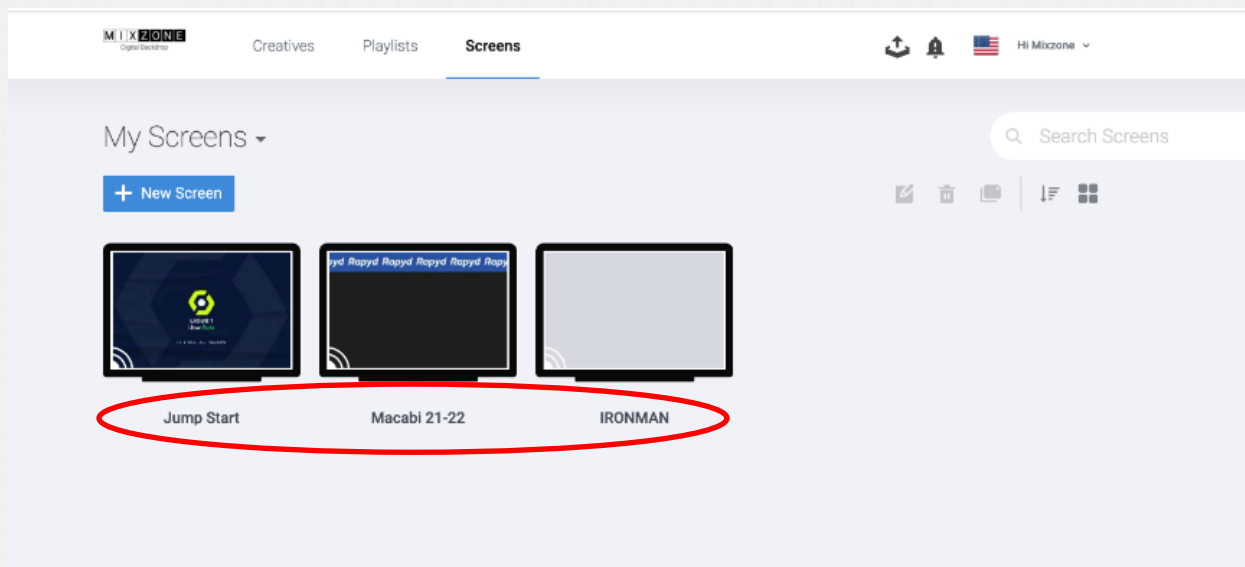


immagine 4.0

Per iniziare, fare doppio clic sullo schermo desiderato (Immagine 4.1). In alternativa, è possibile fare clic sull'icona della **Matita**

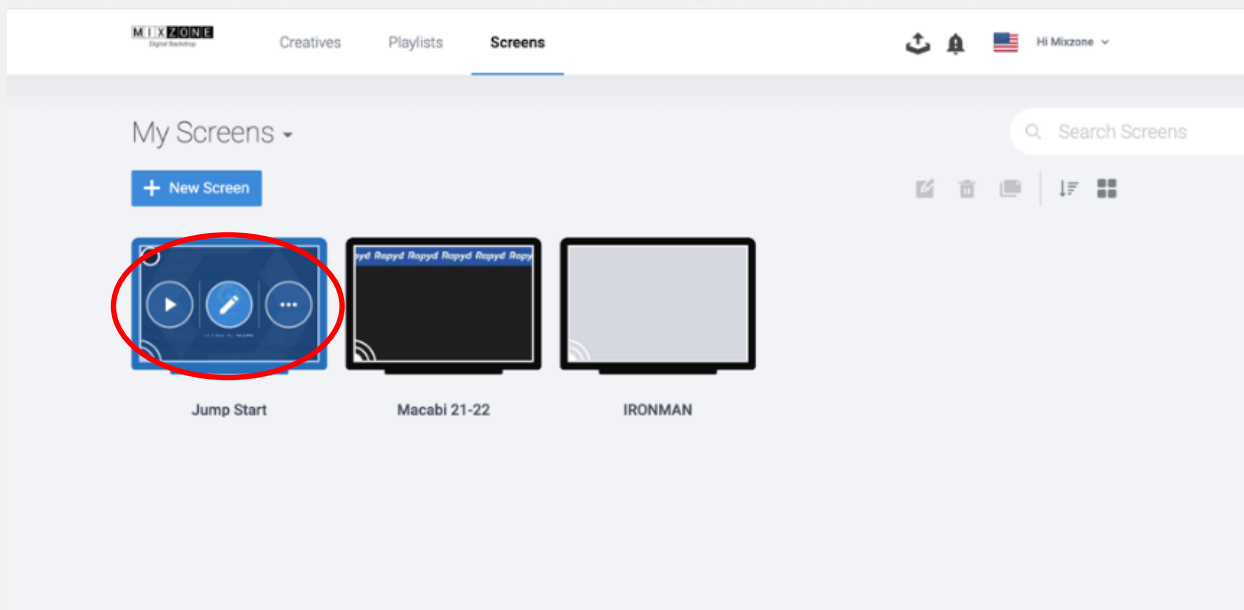


Immagine 4.1

2) Si aprirà una nuova finestra con le playlist sulla sinistra.

3) Trascinare e rilasciare la playlist nel riquadro grigio o fare clic sul segno +. (Immagine 4.2).

**a.** Per modificare l'ordine delle playlist (una schermata può avere più playlist), selezionarle e trascinarle per riordinarle.

**b.** Per programmare la riproduzione di una playlist specifica, fare clic sull'icona del calendario.


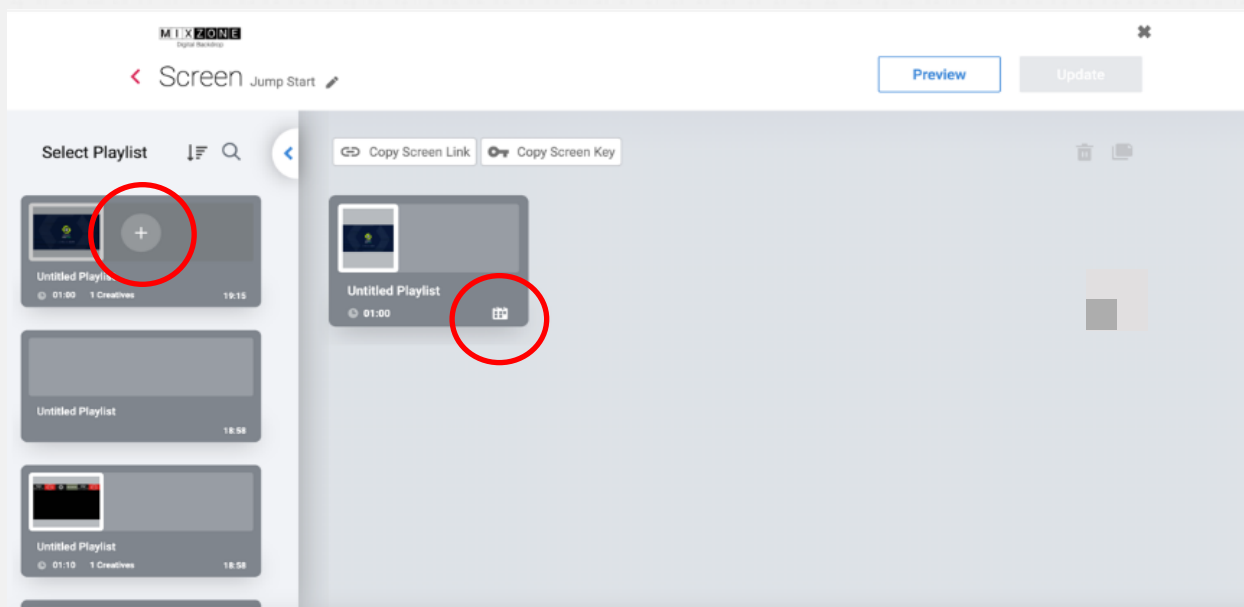


Immagine 4.2

4) Fare clic sul pulsante "**Aggiorna**" per aggiornare gli schermi con le nuove playlist. (Immagine 4.3).



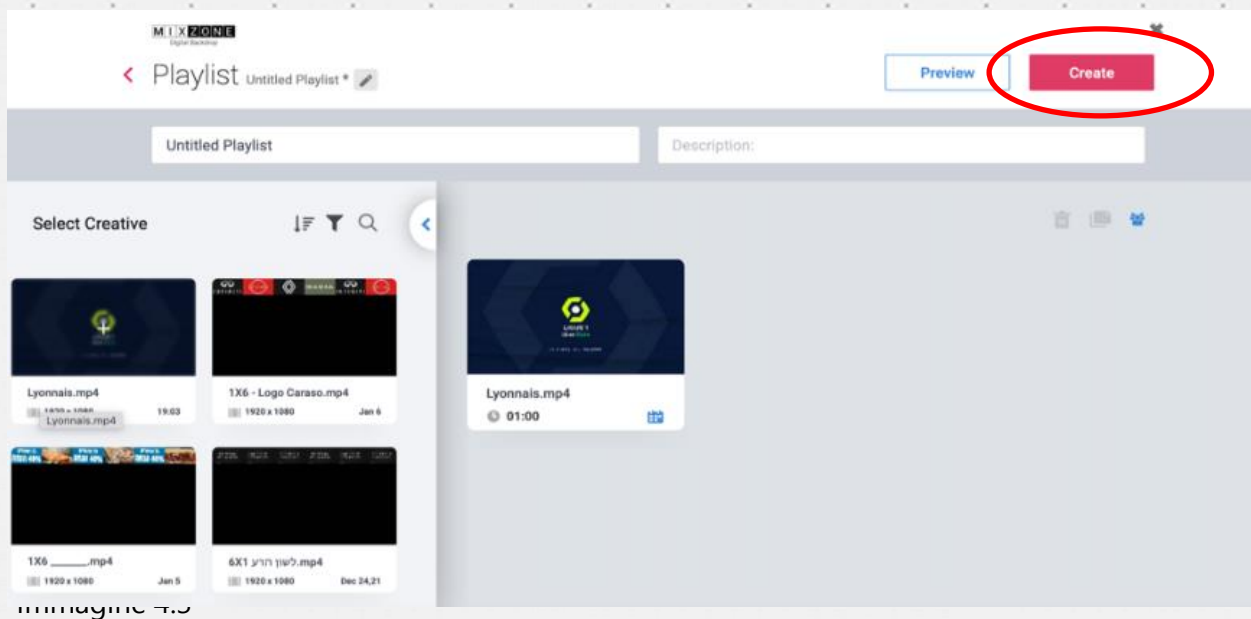

**MIXZONE**

Digital Backdrop